


■メインディスプレイ

メインディスプレイには、以下のアイコンが表示されます。

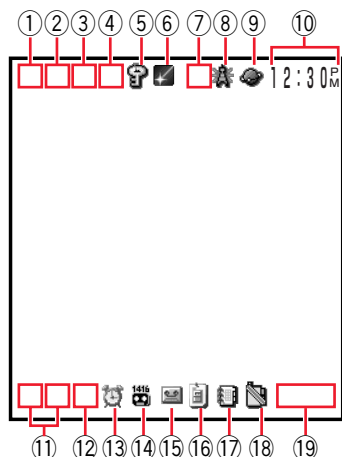

① 電波状態表示

棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。

4: 強 3: 中
 1: 弱 2: 微弱

② (オフラインモードON表示)

オフラインモードをONにしているときに表示します (P3-6ページ)。

③ (圏外表示)

この表示が出ている場所では通話できません。

④ (赤外線通信表示)

赤外線通信をしているときに表示します。

⑤ (電池レベル表示)

充電中は点滅表示します。

⑥ (通話中表示)

通話しているときに表示します。

⑦ (Vアプリ表示)

Vアプリ実行中に表示します。一時停止中のVアプリがあるときは「V」を表示します (P3-Vodafone live!編)。

⑧ (メモリカード表示)

メモリカードが取り付けられているときに表示します (P9-2ページ)。

⑨ (ロック表示)

シークレットモードをONに設定しているときに表示します (P12-9ページ)。

⑩ (スーパーメール表示)

未読のスーパーメールがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリがなくなったときは、「M」を表示します (P3-Vodafone live!編)。

⑪ (メール、配信レポート表示)

未読のスカイメール、グリーティング、配信レポートがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリがなくなったときは、「M」を表示します (P3-Vodafone live!編)。

⑫ (ステーション表示)

未読の情報があるときに表示します。また、メインリストを更新中に点滅します (P3-Vodafone live!編)。

⑬ (ウェブ表示)

未読の情報があるときに表示します (P3-Vodafone live!編)。

⑭ ミニ時計表示

ミニ時計を設定しているときに表示します。

A P (午前・午後表示)

M M

12時間制に設定されているときに表示します (P7-8ページ)。

⑮ (サイレントモード表示)

サイレントモードでマナーモードを設定しているときに表示します (P3-2ページ)。

⑯ (メザマシモード表示)

メザマシモードでマナーモードを設定しているときに表示します (P3-2ページ)。

⑰ (オリジナルマナー表示)

オリジナルマナーでマナーモードを設定しているときに表示します (P3-2ページ)。

⑱ (バイブレータ/サイレント表示)

着信設定 (電話着信) のバイブレータ (P8-5ページ) がOFF以外に設定されているとき、着信設定 (電話着信) の着信音量 (P8-2ページ) がサイレントに設定されているとき、マナーモード (※) を設定しているときに表示します。

⑲ (目覚まし表示)

目覚ましの機能を設定しているときに表示します。また、繰返し通知を設定した目覚ましが起動しているときは「M」を表示します (P13-50ページ)。

⑳ (メッセージお預かり表示)

留守番電話センターにメッセージが録音されているときに表示します (P15-5ページ)。

㉑ (簡易留守録表示)

簡易留守録を設定しているときに表示します。また、未確認のメッセージがあるときは、「M」、「M」を表示し、録音できないときは、「M」、「M」を表示します。

㉒ (不在着信表示)

かかってきた電話に出なかったときなどに表示します。

㉓ (スケジュール表示)

待受画面に表示されている日付の当日にスケジュールを入れているときに表示します (P13-2ページ)。

㉔ (サイドキー誤動作防止表示)

サイドキー誤動作防止を設定しているときに表示します (P12-11ページ)。


㉕ (お天気表示)

お天気アイコンを設定しているときに表示します (P3-Vodafone live!編)。

※ オリジナルマナーでマナーモードを設定中の場合は、オリジナルマナー着信音 (電話着信) のバイブレータがOFF以外に設定されているときや、オリジナルマナー着信音 (電話着信) の着信音量がサイレントに設定されているときに表示されます。

■サブディスプレイ

V601Tを閉じている場合でも、サブディスプレイでさまざまな情報を確認することができます。

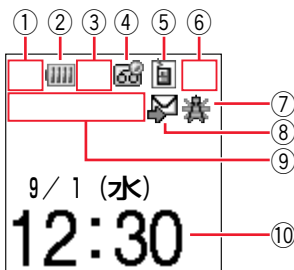

① (電波状態表示)

(オフラインモードON表示)
オフラインモードをONにしているときに表示します。

② (圏外表示)

この表示が出ている場所では通話できません。

③ (赤外線通信表示)

赤外線通信をしているときに表示します。

④ (電池レベル表示)

⑤ (メモリカード表示)

メモリカードが取り付けられているときに表示します。

(マナーモード設定表示)
マナーモードが設定されているときに表示します。

④ (簡易留守録表示)
未確認のメッセージがあるときに表示します。

(Vアプリ表示)
Vアプリ実行中に表示します。

⑤ (不在着信表示)
かかってきた電話に出なかったときなどに表示します。

(目覚まし表示)
目覚ましの機能を設定しているときに表示します。

(メッセージお預かり表示)
留守番電話センターにメッセージが録音されています。

⑥ 不在着信件数
不在着信の件数を表示します。

(サイドキー誤動作防止表示)
サイドキー誤動作防止を設定しているときに表示します。

⑦ (ステーション表示)
未読の情報があるときに表示します。

⑧ (配信レポート表示)
未読の配信レポートがあるときに表示します。

⑨ (お天気表示)
お天気アイコンを設定しているときに表示します。

(スーパーメール表示)
未読のスーパーメールがあるときに表示します。

(メール表示)
未読のスカイメール、グリーティングがあるときに表示します。


未読メール件数
スーパーメールとスカイメールのトータル未読件数を表示します。

⑩ 時刻表示


AP MM(午前・午後表示)
12時間制に設定されているときに表示します。

待受中のとき

- 通常の待受画面の場合



- 不在着信などの情報がある場合



電話がかかってきたとき (着信)

- アドレス帳に登録されていない場合



- アドレス帳に登録されている場合



- 着信表示設定がOFFの場合 (7-10ページ)



- 電話番号を通知していない相手からの場合



- 公衆電話からの場合



- 通知が不可能な場合

